簡単スタートガイド



TX-SA607

「簡単スタートガイド」では、テレビとDVD/BDプレーヤーを接続して 7.1チャンネルサラウンド再生する方法をご案内します。その他の機器の 接続方法や詳しい操作方法は、取扱説明書をご覧ください。

スピーカーの配置のしかた

本機は優れた機能を使って音の立体感、移動感を実現し、ご家庭で簡単に劇場やコンサートホール さながらの臨場感あふれる音響効果をお楽しみいただけます。

はじめに、お使いのお部屋に合わせてスピーカーを配置してください。

左右フロントスピーカー:視聴位置の前方に配置します。視聴者の耳に向くように配置してください。左右対称が理想です。

センタースピーカー:できるだけ画面の近くで、視聴者の耳に向くように配置してください。左右フロントスピーカー となるべく同じ高さになるようにしてください。


左右サラウンドスピーカー: 視聴位置の横または斜めに配置します。左右対称で視聴者の耳より 1 m高い位置が理想です。

左右サラウンドバックスピーカー: 視聴位置の後方に配置します。左右対称で視聴者の耳より 1 m高い位置が理想です。 左右フロントハイスピーカー: 視聴位置の前方に配置します。左右フロントスピーカーより 1 m高い位置が理想です。

サブウーファー:部屋の隅、または部屋の1/3の位置が効果的です。

本機はパワーアンプ内蔵のサブウーファーを2つのSUBWOOFER PRE OUT端子にそれぞれ接続することができます。


※フロントハイスピーカーとサラウンドバックスピーカーは同時には音がでません。

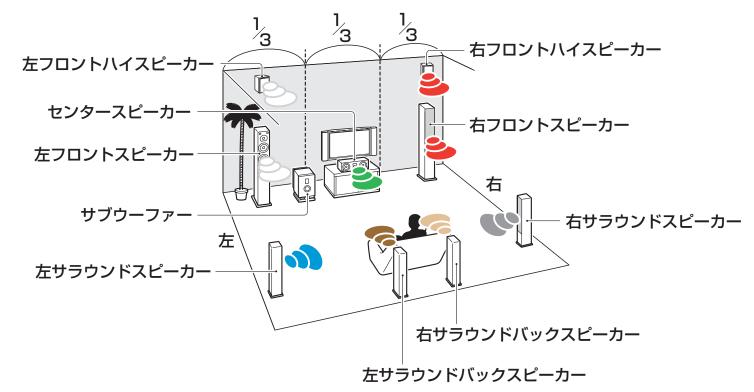

●電源を入れたらまず、付属の測定用マイクを使って設定を行ってください。 (プア 取扱説明書42ページ)

スピーカーを接続してください

下図は、本機の端子側から見たスピーカーの配置になっています。 部屋の配置図とは左右逆になっていますので、ご注意ください。

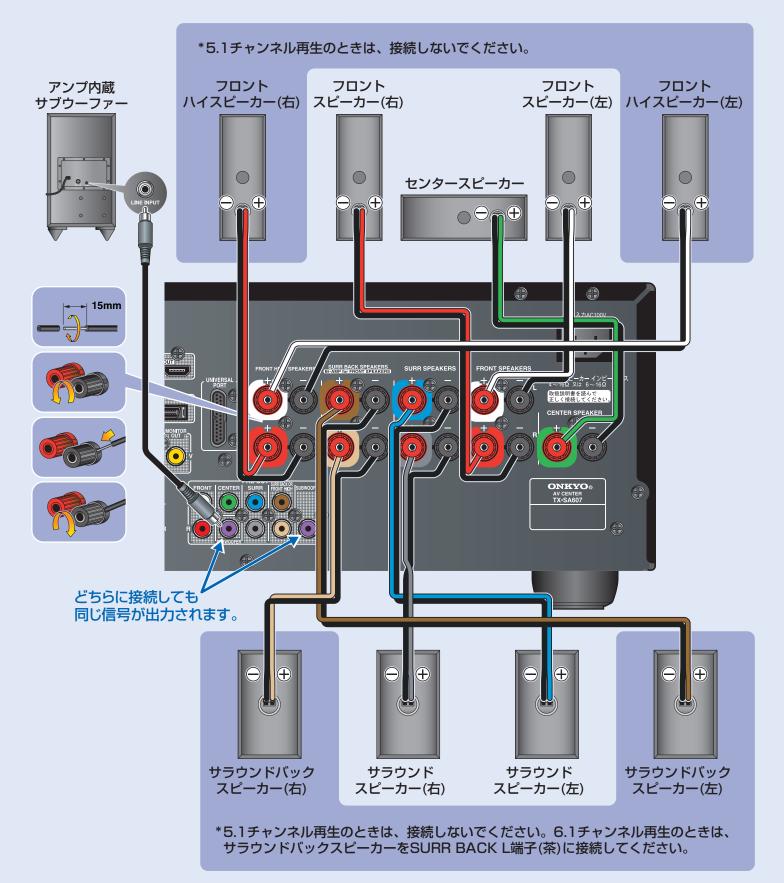

裏面をご覧になり、テレビとDVD/BDプレーヤーを接続してください







表面をご覧になりスピーカーの接続をしてください。



お手持ちのテレビやDVD/BDプレーヤーにHDMI端子があるときは、 HDMIケーブルで本機に接続することができます。 HDMIケーブルなら1本で映像と音声を送ることができます。


テレビとDVD/BDプレーヤーを接続する

MDMIグーブルなら「本で映像と自声を送ることができます 簡単に接続ができて配線もすっきりします。



Ш

お手持ちのテレビやDVD/BDプレーヤーにHDMI端子がないときは、 アナログ接続、またはデジタル接続をしてください。

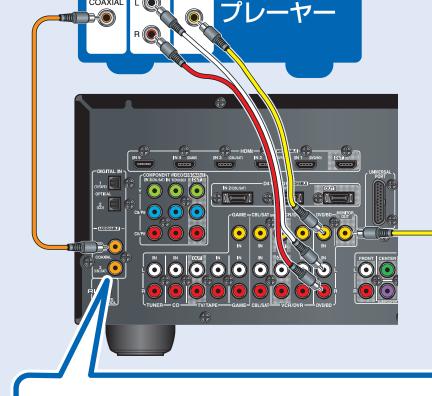

VIDEO OUT DVD/BD

AUDIO VIDEO



テレビの入力設定(VIDEO1、 VIDEO2、VIDEO3など)は、 実際の接続と合わせてください。

DVD/BDプレーヤー デレビ


HDMI入力端子の設定をする

テレビに映像が表示されないときは、設定画面で HDMI入力端子の割り当てが必要です。

※図のように、DVD/BDプレーヤーをHDIM IN1 端子に接続しているときは、お買い上げ時の設 定のままお使いいただけます

本機前面パネル



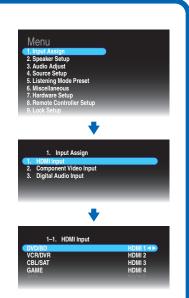


デジタル音声入力端子の設定をする

音が出ないときや、お好みのリスニングモードが選べない ときは、設定画面でデジタル音声入力端子の割り当てが必 要です。

※図のように、DVD/BDプレーヤーをDIGITAL IN COAXIAL 1端子に接続しているときは、お買い上げ時 の設定のままお使いいただけます。

本機前面パネル





DUD/BD #COAX1

製品のご使用方法についてのお問い合わせ先:

コールセンター

050-3161-9555 受付時間 10:00~18:00 (土・日・祝日・弊社の定める休業日を除きます)

オンキヨーホームページからもご使用方法やFAQ(よくあるご質問)をお調べいただくことができます。 http://www.jp.onkyo.com/support